

МЕГЕОН

80910



ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ КОЛЕСО КУРВИМЕТР



руководство
пользователя

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, специальное заявление.....	2
Введение, особенности	3
Советы по безопасности	4
Перед первым использованием.....	4
Внешний вид и органы управления	5
Инструкция по эксплуатации	5
Технические характеристики	6
Меры предосторожности	6
Уход и хранение	6
Комплект поставки	6
Гарантийное обслуживание	6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА

СТАНДАРТЫ



RoHS

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 80910 – представляет собой механическое измерительное колесо (курвиметр). Прибор отличается удобством использования, компактностью, малым весом и точностью измерения. Не нуждается в батарейках, прибор полностью автономен.

ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Диаметр измерительного колеса 318 мм
- 👍 Износостойкое, противоскользящее покрытие колеса
- 👍 Подставка
- 👍 Складная ручка
- 👍 Единица измерения - метры
- 👍 Полная автономность
- 👍 Не нуждается в батарейках
- 👍 Чехол для хранения и переноски
- 👍 Обратное измерение при ошибке
- 👍 Стрелка для более точного позиционирования

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Эксплуатация с повреждённым корпусом или колесом строго запрещена.
- Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин, а измерительное колесо на предмет повреждения покрытия. Запрещается самостоятельно вскрывать прибор и производить его ремонт. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов или если прибор имеет неисправность - обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей и газов, вызывающих коррозию. Поддерживайте прибор в чистом и сухом виде. Эксплуатация с повреждённым корпусом или колесом строго запрещена.
- Используйте прибор только в качестве измерительного инструмента.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения курвиметра МЕГЕОН 80910, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги. Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов во время работы.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, измерительное колесо не повреждено. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Измерительное колесо
- 2 Счётчик
- 3 Рычаг сброса
- 4 Подставка
- 5 Складная рукоятка
- 6 Стрелка указатель




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Разложите и зафиксируйте рукоятку. Рычаг сброса потяните вперёд для сброса показаний. Установите центр колеса (вертикальная стрелка способствует более точному позиционированию) на линию начала измерения (если показания не равны «0» – потяните рычаг сброса ещё раз). Несильно прижимая колесо к поверхности, плавно начинайте движение к точке конца измерения, при приближении к точке конца измерения уменьшите скорость для более точного позиционирования.

По достижении центром колеса точки конца измерения – остановите колесо и считайте показания счётчика. Для сброса показаний потяните рычаг вперёд.

- Для измерения расстояния от стенки до определённой точки, установите колесо для начала измерения вплотную к стенке и начните движение к конечной точке. По её достижению считайте показания счётчика и прибавьте к ним половину диаметра колеса (16 см).

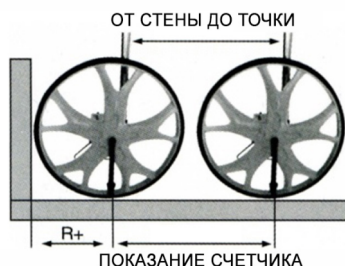

- Для измерения расстояния от стенки до стенки – установите колесо к одной из стенок и двигайтесь к другой. По достижении второй стенки считайте показания и прибавьте к ним диаметр колеса (32 см). Во избежание получения неправильных результатов катите колесо по прямой линии, стараясь избегать неровностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,5...99999.9 метров
Точность измерения	±2%
Разрешение счётчика	0,1 м
Условия эксплуатации	-10°С...+45°С, 20...70% ОВ
Условия хранения и транспортировки	-20...60°С, 20...80% ОВ
Диаметр колеса	318 мм
Длина в разложенном виде	970 мм
Размеры в сложенном виде	550х320х155 мм
Вес	1250 г.

ОВ – относительная влажность

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Курвиметр не измеряет расстояние.	Неисправно счетное устройство.	Обратитесь в сервисный центр.
Точность измерения не соответствует заявленной.	Не обнулен счетчик перед началом счета	Установить «ноль» на счетчике.
	Механический износ покрытия измерительного колеса.	Обратитесь в сервисный центр.
	Неисправно счетное устройство.	Обратитесь в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!

Защитите прибор от вибрации и ударов.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 80\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высоко активными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники.

- Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.



**ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Курвиметр МЕГЕОН 80910 – 1 шт.
- 2 Чехол для транспортировки и хранения – 1 шт.
- 3 Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- 4 Гарантийный талон – 1 экз.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.



МЕГЕОН
80910



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.