

МЕГЕОН

02805



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО «ТРЕТЬЯ РУКА»



**руководство
по эксплуатации**

V 1.2

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты	3
Специальное заявление	3
Введение, особенности	3
Советы по безопасности	3
Советы по эксплуатации аккумулятора	4
Внешний вид и органы управления	4
Инструкция по эксплуатации	4
Типовые неисправности и способы их устранения	5
Технические характеристики	6
Меры предосторожности	6
Уход и хранение	6
Особое заявление	7
Срок службы	7
Гарантийное обслуживание	7
Комплект поставки	7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 02805 — это вспомогательное устройство предназначенное для пайки и монтажа различного цифрового оборудования, а также при работе с мелкими предметами, требующими детального осмотра. Устройство оснащено увеличительным стеклом с возможностью регулировки во всех плоскостях и подсветкой. Устройство может одинаково использоваться в профессиональной сфере, любительской и обучении.

ОСОБЕННОСТИ

- LED-подсветка на гибкой стойке;
- Три линзы;
- Возможность комбинирования двух линз;
- Держатель паяльника;
- Автономная работа.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Используйте только по прямому назначению.
- Храните прибор при температуре не выше +60°C.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.

- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:


- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


- 1 Выключатель светильника;
- 2 Основная штанга;
- 3 Держатель для паяльника;
- 4 Регулируемая полужесткая стойка светильника;
- 5 Фиксатор;
- 6 Основание/батарейный отсек;
- 7 Основное увеличительное стекло;
- 8 Дополнительное увеличительное стекло;
- 9 Зажимы «крокодил».

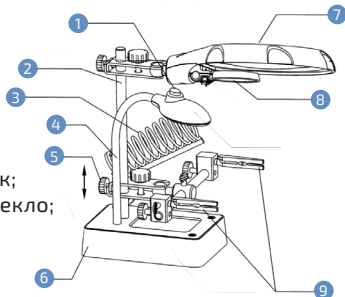

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


В основание устройства смонтирован отсек для трёх батарей питания. Надавите на язычок крышки и выведите язычок из зацепления с корпусом батарейного отсека. Установите батареи, соблюдая полярность.

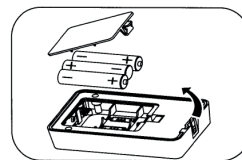

Либо используйте внешний источник питания от переменной сети 230 В 50 Гц. Подключите кабель USB из комплекта поставки к зарядному устройству 5 В для мобильных средств связи, а второй разъем кабеля подключите в разъем устройства. При подключении к сети заряд батарей не расходуется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУПЫ

К основной линзе вспомогательного устройства устанавливаются дополнительные небольшие увеличительные линзы с различной степенью увеличения и с возможностью регулировки положения.

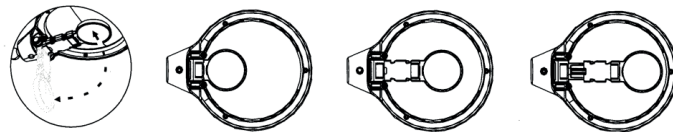

Настройте и разместите основные узлы вспомогательного устройства согласно с вашими выполняемыми задачами, таким образом, чтобы органы вспомогательного устройства помогли Вам проявить в работе максимальную эффективность.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Не включается подсветка	Разрядились батареи	Замените батареи
	Окислились контакты в батарейном отсеке	Очистите контакты
	Неисправен кабель зарядки	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправен блок питания	Замените блок питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Подсветка	5 LED–диодов (Белый свет)
Количество линз	3 шт.
Диаметр линз	85/25/34 мм
Увеличение 1 линзы	2,5х/5х/2,5х
Суммарное увеличение с интегрированной линзой 5х	7,5х
Суммарное увеличение с откидной линзой 2,5х	5х
Материал линз	Пластик
Способ установки	Настольная
Тип питания	Батареи 1,5В типа АА — 3 шт. или блока питания 5 В
Условия эксплуатации	Температура: 10...30°C Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -30...60°C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.
Габаритные размеры	230х125х250 мм
Масса изделия	430 г (без батарей)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

● Удалите батареи из изделия в период длительного хранения. Это позволит избежать повреждение прибора вследствие вытекания электролита.

● Не оставляйте разряженные батареи в изделии.
● Не подвергайте изделие воздействию усилий превышающих допустимые значения.

● Во избежание поломки прибора в процессе эксплуатации, не допускайте ударов и падения.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию высоких

температур ($\geq 60^\circ\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Вспомогательное устройство «Третья рука» МЕГЕОН 02805 — 1 шт.;
- 2 Линзы — 2 шт.;
- 3 Кабель зарядки — 1 шт.;
- 4 Руководство по эксплуатации — 1 экз.



МЕГЕОН



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.